RENTAL
climate solutions rental

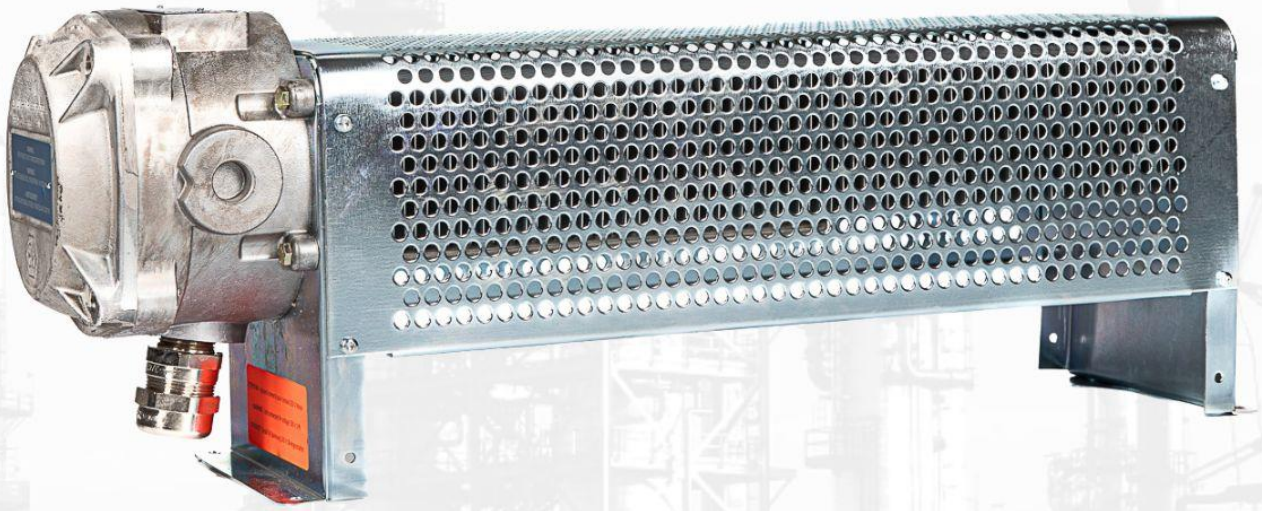

TEH 05-40

ATEX radiatorkachel

CSrental B.V.
E-mail: info@csrental.nl
Website: csrental.nl

Inhoud

Inleiding **3**

Veiligheid 3

Technische gegevens **4**

Installatie **5**

Montage 5

Certificaten **6**

Inleiding

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van één van de varianten van de TEH 05-40 Ex en bevat belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer.

Hoewel dit document voor de TEH 05-40 Ex met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.
Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de TEH 05-40 Ex nog vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.

Veiligheid

Als de TEH 05-40 Ex wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden:

- Het toestel mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de betreffende instanties.
- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan het toestel te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- Het toestel mag niet gewijzigd worden.
- Het toestel is enkel geschikt voor stroomsysteem zoals aangegeven op het type plaatje.
- Verzeker u ervan dat het elektrisch systeem waar het toestel op wordt aangesloten voldoet aan de gestelde voorwaarden.
- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is.
- Plaats geen objecten op of in het toestel.
- Inspecteer het toestel regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met uw leverancier.
- Schakel het toestel uit wanneer:
    - Het toestel voor langere tijd niet wordt gebruikt.
    - Het toestel moet worden onderhouden of worden gereinigd.
    - Het toestel niet goed functioneert.
    - U de buitenzijde van het toestel wilt reinigen.
- Beschadig of wijzig het elektrisch circuit niet.
- Gebruik het toestel niet bij omgevingstemperaturen hoger dan 40 °C (104 F).
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
    - Raak het apparaat nooit aan met natte handen.
    - Raak het apparaat nooit aan wanneer u blootvoets bent.
- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen.

Technische gegevens

In onderstaande schema worden de technische specificaties van de TEH 05- 40 Ex weergegeven.

Model	lengte	vermogen	spanning	temperatuur klasse
6010-34	612 mm	300 W	230 V	T4
6010-35	612 mm	375 W	230 V	T4
6010-42	612 mm	375 W	400 V	T4
6010-55	612 mm	500 W	230 V	T3
6010-65	612 mm	750 W	230 V	T3
6010-36	902 mm	650 W	230 V	T4
6010-43	902 mm	650 W	400 V	T4
6010-66	902 mm	1.250 W	230 V	T3
6010-67	1.187 mm	2.000 W	230 V	T3
6010-37	1.187 mm	900 W	230 V	T4
6010-44	1.187 mm	900 W	400 V	T3
6010-62	612 mm	750 W	400 V	T3
6010-63	902 mm	1.250 W	400 V	T3
6010-64	1.187 mm	2.000 W	400 V	T3
6010-76	1.687 mm	3.000 W	400 V	T3
863333.01	2.539 mm	4.500 W	400 V	T3

Installatie

Houd tijdens de installatie van de TEH 05-40 Ex rekening met de volgende gebruiksaanwijzingen:

- De kachel mag uitsluitend gebruikt worden voor het verwarmen van ruimten.
- Deze kachel moet worden gebruikt in de stand zoals deze in het frame staat.
- Breng geen wijzigingen aan de constructie, de kachel of de stekker.
- De kachel mag alleen gebruikt worden in de ATEX zone waarvoor hij geschikt is. Dit is af te lezen van het typeplaatje.
- Zorg ervoor dat slangen en andere toebehoren geschikt zijn voor de ATEX zone waarin de ventilator staat.

Montage

Zorg dat de ventilator horizontaal staat. Staat de ventilator schuin? Zorg er dan voor dat de machine stevig staat, zodat deze niet kan gaan schuiven.

De machine is beschikbaar in verschillende uitvoeringen

De machine is uitgevoerd met en thermostaat, de thermostaat zit aan de binnenkant van de kachel.
Let op: de deksel mag alleen worden geopend in een veilige omgeving, zonder gevaarlijke zones en mag op dat moment niet van stroom worden voorzien.
Pas als de deksel weer goed is gesloten mag de machine onder stroom worden gezet.

Certificaten

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.
Wilt u de CE certificaat ontvangen van één van de uitvoeringen van de TEH 05-40? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.