



AW-10 S Bevochtiger

Inhoud

Inleiding.....	3
Veiligheid	3
Technische specificaties.....	4
Werking	5
In gebruik nemen.....	5
Waterreservoir vullen.....	5
Bediening.....	6
Luchtbevochtiging regelen	6
Defecten of storingen	6
Certificaten	7

Inleiding

Dit document is bedoeld voor de gebruiker van de AW-10 S en bevat belangrijke informatie over de werking, besturing en geeft technische specificaties weer.

Hoewel dit document voor de AW-10 S met uiterste zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend. CSrental B.V. behoudt zich het recht voor producten en handleidingen te wijzigen zonder voorafgaande mededelingen.

Door het continue proces van verbeteren van onze producten kan dit document afwijken van het geleverde toestel. Indien beschikbaar kunt u de nieuwste versie bij CSrental B.V. opvragen.

Zijn er naar aanleiding van het document of over het gebruik van de AW-10 S nog vragen? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.

Veiligheid

Als de AW-10 S wordt ingehuurd is het belangrijk om met de volgende aspecten rekening te houden:

- De machine mag alleen gemonteerd worden door een vakbekwame installateur en uitsluitend conform de plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van de betreffende instanties.
- Volg de veiligheidsinstructies op om lichamelijke verwondingen en schade aan de machine te voorkomen.
- Onderhoudsinstructies moeten worden opgevolgd om schade en overmatige slijtage te voorkomen.
- De machine mag niet gewijzigd worden.
- Stel het toestel niet bloot aan weersomstandigheden waartegen het niet beschermt is.
- Plaats geen objecten op of in de machine.
- Inspecteer de machine regelmatig op defecten. Neem bij defecten direct contact op met CSrental B.V.
- Schakel de machine uit wanneer:
 - o De machine voor langere tijd niet wordt gebruikt.
 - o De machine moet worden onderhouden of worden gereinigd.
 - o De machine niet goed functioneert.
 - o U de buitenzijde van de machine wilt reinigen.
- Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
- Ga voorzichtig om met elektrische apparaten:
 - o Raak de machine nooit aan met natte handen
 - o Raak de machine nooit aan wanneer u blootsvoets bent.
- Laat kinderen of geestelijk minder valide personen, het apparaat niet bedienen.


Technische specificaties

In het onderstaande schema worden de technische specificaties van de AW-10 S weergegeven.

	AW-10S
Art.Nr.:	11000
Luchtverplaatsing max.	126 m ³ /u
Stroom Aansluiting	230V/16A - 50Hz
Opgenomen vermogen	11 W
Verdampingscapaciteit max.	9,6 liter / 24 uur
Ventilatorstanden	3
geschikt voor ruimtes	25 m ² / 63 m ³
Sturing relatieve vochtigheid	hygrostaat
Waterreservoir	9 liter
Luchtfilter	ja
Geluidsniveau	32 Db(A)
Hepa filter	nee
Mobiliteit	draagbaar
Afmeting L x B x H	315 x 310 x 390 mm
Gewicht (leeg)	6 kg
Stekker aansluiting	CEE 7/7 Type E/F

Overzicht

Nr.	Aanduiding:
1	Luchtinlaat
2	Bedieningspaneel
3	Waterpeilindicatie
6	Waterreservoir
7	Disk
8	Luchttuitlaat

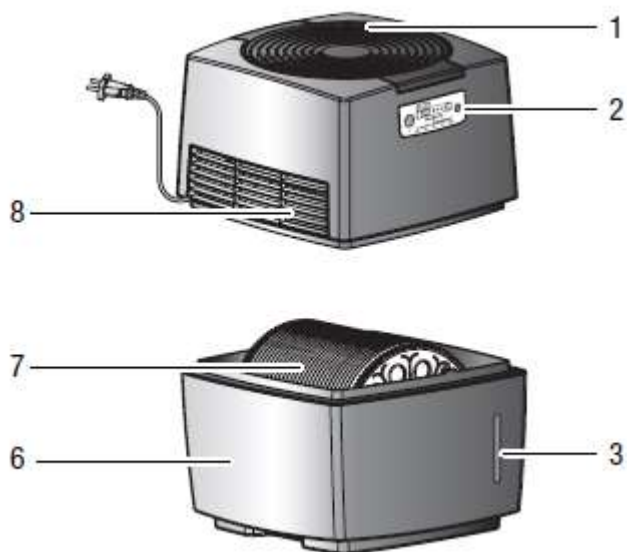

Werking

In gebruik nemen


Voor dat de AW-10 S in gebruik kan worden genomen dient de stroom toevoer gecontroleerd te worden. Zorg ervoor dat de bevochtiger stevig op de grond staat. Voor een optimaal resultaat wordt aangeraden om de machine in het midden van de ruimte te plaatsen en om zoveel mogelijk open deuren en ramen te vermijden.

Waterreservoir vullen

Het waterreservoir moet voor het gebruik worden, dit doe je door de kap eraf te halen en het reservoir te vullen, er kan ongeveer 9 liter water in. Voor dat het waterreservoir gevuld wordt, ontkoppel de machine van het stopcontact. Vervolgens kan de kap weer op de machine geplaatst worden.

Bediening

Als het waterreservoir gevuld is en stevig staat kan de machine in werking worden gesteld. Zorg er wel voor dat de machine droog is. Dan kan vervolgens de machine worden voorzien van stroom. Vervolgens kan de draaischakelaar, ventilatorsnelheid (2) in worden gesteld. Het bedrijfscontrolelampje (3) licht groen op.

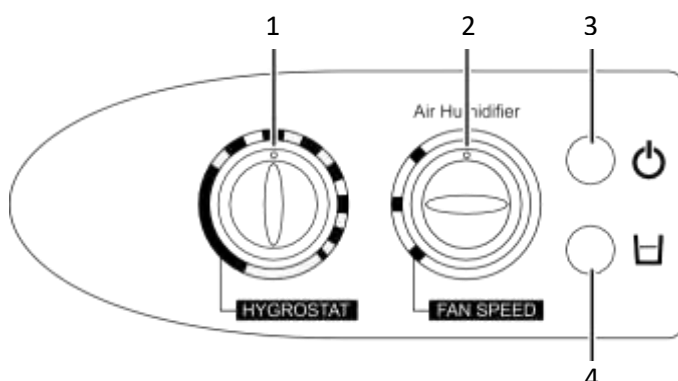

Nr.	Aanduiding	Beschrijving
1.	Hygrostaat	Luchtvochtigheid instellen
2.	Draaischakelaar, ventilatorsnelheid	Ventilatorsnelheid instellen; Niveau 1 = laag Niveau 2 = hoog
3.	Bedrijfscontrolelampje	Brandt tijdens bedrijf
4.	Waterreservoir controlelampje	Brandt bij leeg waterreservoir

Luchtbevochtiging regelen

De gewenste luchtvochtigheid kan worden ingesteld met de hygrostaat knop. De knop kan linksom worden gedraaid als de bevochtiger uitgeschakeld kan worden als de instelde luchtvochtigheid wordt bereikt.

De machine laten draaien na dat de gewenste luchtvochtigheid is behaald? Draai de knop dan rechts om.

Uitschakelen

De machine kan worden uitgeschakeld en de stekker kan uit het stopcontact worden gehaald. Vervolgens kan het waterreservoir worden gelegegd en het apparaat kan worden gereinigd.

Defecten of storingen

Apparaat start niet	- Controleer de stroom; - Controleer het lampje voor het waterreservoir; - Controleer de instelling van de gewenste ruimteluchtvochtigheid. Ligt deze onder de actuele luchtvochtigheid, dan start het apparaat niet.
----------------------------	---

Het apparaat werkt, maar er is een luchtbevochtiging	- Controleer de verdampingsmatten en of de trommel goed zit. - Controleer de vlotter in het waterreservoir. Deze moet namelijk soepel bewegen; - Controleer de ruimtetemperatuur; - Controleer de verdampingsmatten op vervuilingen.
Waterlekkage	- Controleer of het apparaat rechtop en stabiel staat; - Controleer het apparaat op lekkages; - Controleer het waterpeil in het waterreservoir.
Het apparaat verspreid een onaangename geur	- Het apparaat is nieuw, verwijder het waterreservoir en spoel het uit. Laat het vervolgens een paar uur luchten; - Controleer het waterreservoir. Het kan zijn dat oud of verontreinigd water in het waterreservoir aanwezig is.
Het apparaat wordt zeer heet, maakt herrie en verliest capaciteit	- Controleer de luchtinlaten en luchtroosters op vervuilingen; - Controleer het apparaat op inwendige vervuiling; - Controleer of het apparaat rechtop en stabiel staat.

Certificaten

Alle machines van CSrental voldoen aan de richtlijnen die voor de machine zijn opgesteld.

Wilt u de CE certificaat ontvangen van de B 400? Neem dan gerust contact op met CSrental B.V.